

ワンタッチ 卓上シーラー



280 ワンタッチ卓上シーラー(AP-400)

販売価格 **5,980円**

お米10kg用の袋でもらく楽シール


※10kgの米袋は巾340～360mmが一般的



お米以外にも

- 湿気やニオイ移りを防ぎたい食品の保持に。
- コーヒー豆や乾物、開封済みのスナック菓子などに。
- 店舗商品の梱包やリパックに。本やDVD、レコードなどの保管に。

各部名称

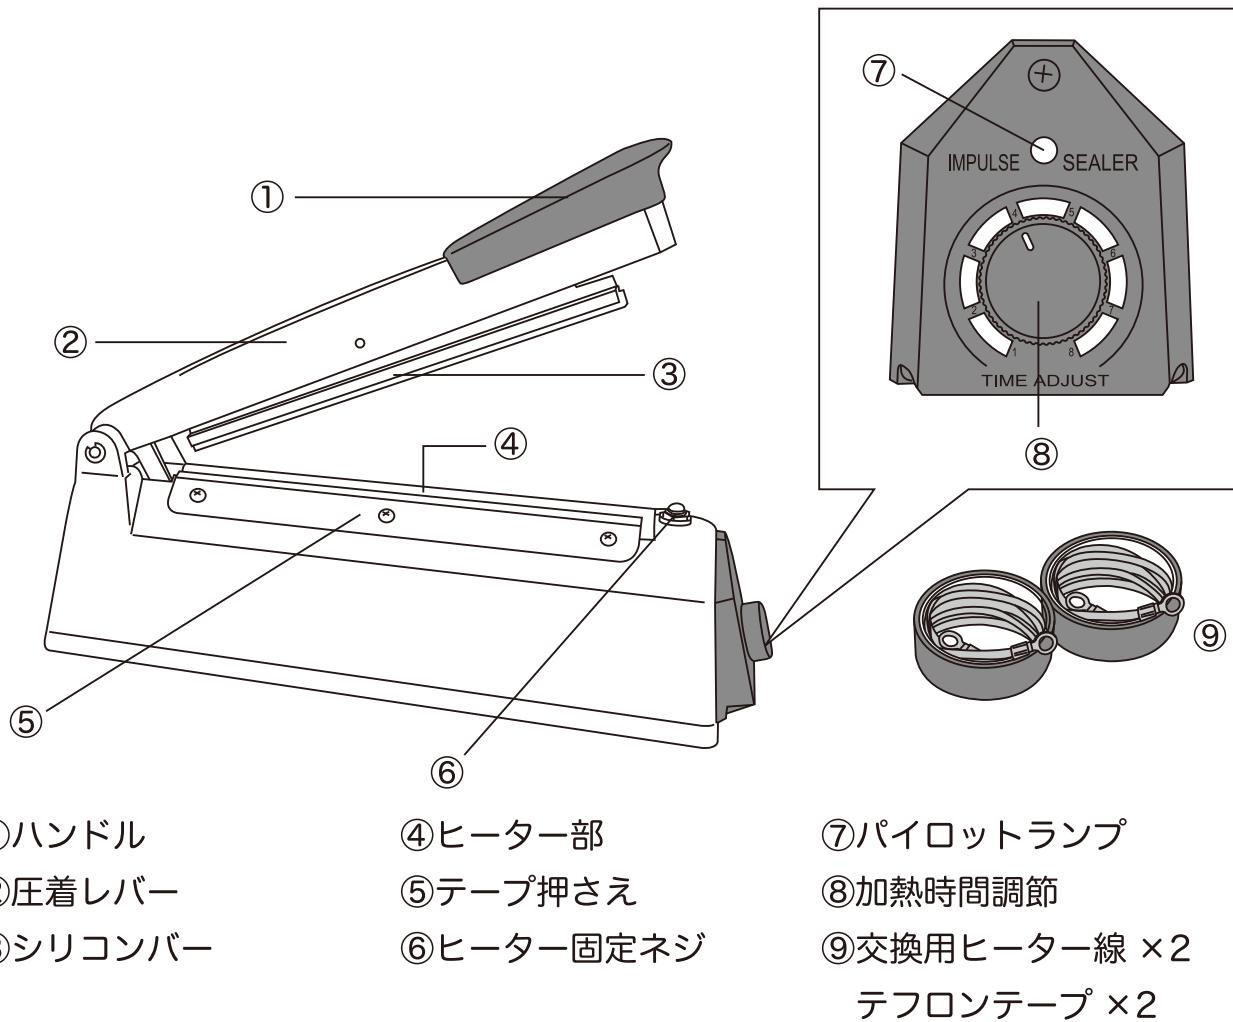

使い方

- 1 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 2 袋の材質、厚さにより加熱時間調節を回して調整してください。
- 3 袋の口をヒーター面上に置き、ハンドルを押し下げてください。
※ヒーター部に異物を挟み込まないようにご注意ください。シール不良の原因となります。
- 4 スイッチが入りパイロットランプが点灯します。
- 5 パイロットランプが消え1~2秒後にハンドルをあげます。
(すぐにハンドルをあげると、シールが波になったり、シールが弱いなどの不完全なシールになります。)

加熱時間調節は袋の材質及び厚さに応じなるべく短い時間で使用してください。テフロンテープ、ヒーター線の寿命が長くなります。通常のご使用では加熱時間調節ダイヤルを1~2程度で十分に圧着することができます。