

低型で柔軟なレイアウトが可能な自動計量ユニット

小型フレキシブルコンテナ計量ユニット

FHS/FHAシリーズ




FHS-3100HA

SATAKE CORPORATION

寸法 (mm)


本体

()内は3100タイプの寸法

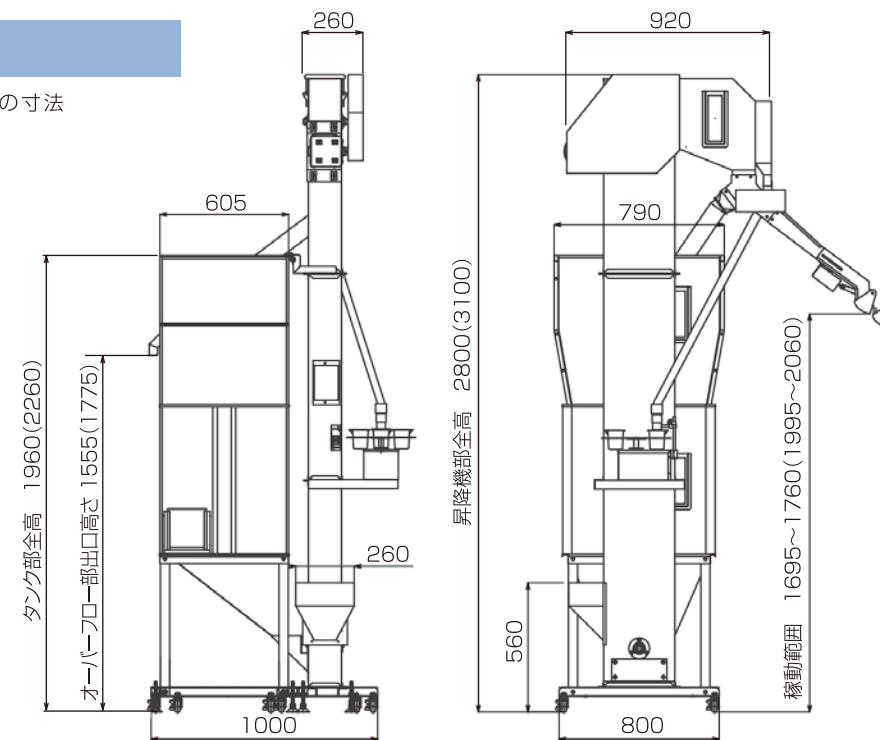


フレキシブルコンテナホルダ

・FHS-2800・3100(はかり無しタイプ)には、
専用フレキシブルコンテナホルダFH-1000が付属されます。
このFH-1000は、下記イラスト・寸法と異なります。

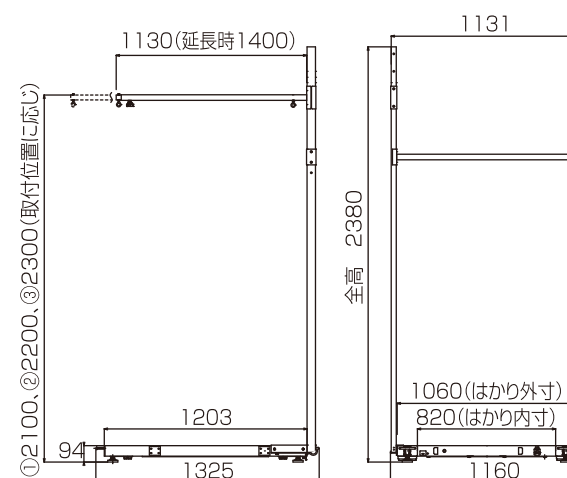

ハイパースケール

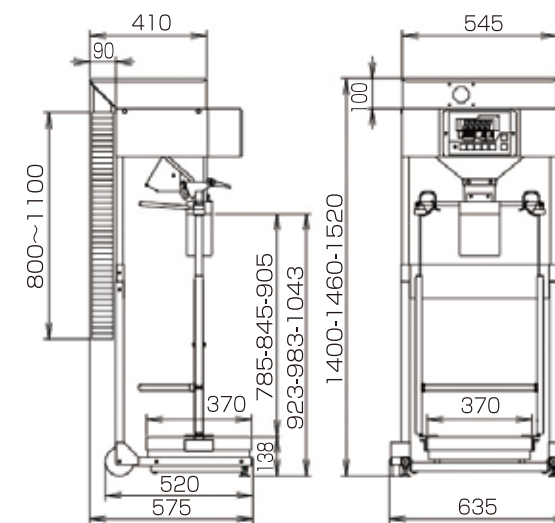

▲ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。
本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は当社または関連会社の登録商標または標準ですので、許可なく転用、転載、複製等の法令に違反する行為は禁止します。
本カタログに記載の価格はすべて税込みです。(ただし北海道、沖縄および離島は価格が異なります。)

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.(011)812-3666(代)	小 山 TEL.(0285)27-5060(代)	名古屋 TEL.(0586)73-2177(代)	松 山 TEL.(089)982-6990(代)
北 上 TEL.(0197)64-0111(代)	柏 TEL.(04)7132-1181(代)	北 陸 TEL.(076)277-2085(代)	九 州 TEL.(092)412-0411(代)
秋 田 TEL.(018)839-0891(代)	東 京 TEL.(03)3253-3112(代)	大 阪 TEL.(06)6867-6015(代)	福 岡 TEL.(092)921-6111(代)
仙 台 TEL.(022)287-2733(代)	新 潟 TEL.(025)287-0177(代)	広 島 TEL.(082)420-8575(代)	熊 本 TEL.(096)382-2727(代)

株式会社 **サタケ**

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.(082)420-8541 FAX.(082)420-0005

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.(03)3253-3112 FAX.(03)5256-7270

ホームページURL <https://satake-japan.co.jp/>

カタログ制作年月 2020年2月 No.1105-02

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

**ISO9001
認証取得**
(品質マネジメントシステム)

**ISO14001
認証取得**
(環境マネジメントシステム)

ご要望で選べる低型のフレキシブル コンテナ計量ユニット。

【対象原料は米・麦です】

シャッタ動力源を2種類から選択




作業場に合わせてより使いやすく



逆組み可能

昇降機とタンクが独立構造の為
逆組み設置が可能に!

昇降機、タンクの入替えを可能にし、3方向からフレキシブルコンテナに投入できます。作業場に合わせた最適なレイアウトでご使用できます。

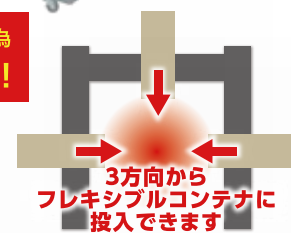

3方向から
フレキシブルコンテナに
投入できます

出口オートシャッタ



予測計量することなく、正確な計量が可能です。※H(秤装備)仕様のみ

操作パネル

操作性を考えスタンド式を採用。キャスタ付で移動できます。



使いやすいはかり部



キャスタ
付きで移動も
ラクラク!



ハンドリフト
により
出し入れ可能

- ・1人で移動できます。
- ・移動用キャスタは縦でも横でも取付可能。
- ・不使用時は立て掛けて保管。

取引証明書 (検定付)でも価格はそのまま

検定付はかりは、計量検定所等で2年に1回の定期検査が必要です。

※秤は取引証明書(検定付)・検定無しが価格差無しで選べます。

全機種標準装備

充実の装備で使いやすさ抜群。

Equipment

ホルダーキャスタ



ホルダを秤に装着したまま、移動時のサポートをします。

(FHS-2800・3100は除く)

タンクフタ

異物の混入や動物の侵入を防止します。



タンクオーバーフロー

タンク満量による玄米の詰まりを回避します。




オプション

豊富なオプションで効率作業。

Option

パレットガード


パレットのしなりを抑えて、計量誤差を防止します。

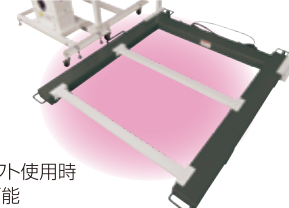

※フォークリフト使用時のみ取付可能

中継シュータ

玄米を手間なくスムーズに昇降機ホッパーへ供給します。

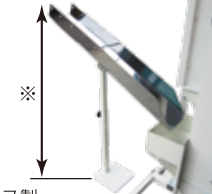

シューター部:ステンレス製
※有効高 620~1000mm(45°時)
※有効長 600~900mm(100ピッチ)

昇降機投入口ホッパーフタ

投入方法に合わせて任意のサイズにカットできます。



小袋30kg計量機 ハイパースケール



単品での使用はもちろんフレキシブルコンテナ計量ユニットと組み合わせてご使用できます。

自在移動

キャスタ付で軽量、小型計量機なのでちょっとした移動もラクラク!

コンパクト

省スペースで場所を取らず多用途でご利用できます。

安心

ステンレスホッパー採用でお米に優しい計量機です。



ハイパー用丸型出口部

取付けることで出口シャッターの玄米飛散を抑え、スムーズにホッパーへ供給できます。

仕様

型 式	レギュラータイプ (2800 シリーズ)	FHS-2800HAP	FHS-2800HA	FHS-2800HP	FHS-2800H	FHS-2800
	FHA-2800HAP	FHA-2800HA	FHA-2800HP	FHA-2800H	—	—
タンク増量タイプ (3100 シリーズ)	FHS-3100HAP	FHS-3100HA	FHS-3100HP	FHS-3100H	FHS-3100	—
	FHA-3100HAP	FHA-3100HA	FHA-3100HP	FHA-3100H	—	—
処 理 可 能 な 原 料	米、麦					
最 大 処 理 能 力 (k g / h)	1,800(30俵)~3,000(50俵) ※フレキシブルコンテナ交換時間により変わります。					
昇 降 機 使 用 電 力 ・ 出 力	本体:200V/400W はかり:100V					本体:200V/400W
秤 量 (k g) / 計 量 精 度 (k g)	1,500/±0.5					—
タ ン ク 容 量 (k g)	2800シリーズ 約450(オーバーフロー目安 約370) / 3100シリーズ 約540(オーバーフロー目安 約460)					
切 替 機 シ ャ ッ タ 方 式	ACソレノイド(FHS)/エアシリンダー(FHA)					
タンクシャッター方式	ACソレノイド					
出口シャッター方式	ACソレノイド					—
サンプルシャッター方式	ACソレノイド					—
回 転 テ ー ブ ル	モータ					—
電 池 式 L E D 回 転 灯 (赤)	単三電池2本					—
エアー接続部品 (FHAのみ)	レギュレタ(0.6MPaに調整)、カプラーオス付					—
標 準 装 備	ホルダーキャスタ	○	○	○	○	—
	タンクフタ	○	○	○	○	○
	サブタンクオーバーフロー	○	○	○	○	○
	出口オートシャッター	○	○	○	○	—
	U字スケール(秤)	○	○	○	○	—
	オートサンプルリント	○	—	○	—	—
	フレキシブルコンテナホルダ	○	○	○	○	○ (FH-1000)

※FHAシリーズには、別途コンプレッサが必要です。0.2kWの無給油式コンプレッサをご用意ください。